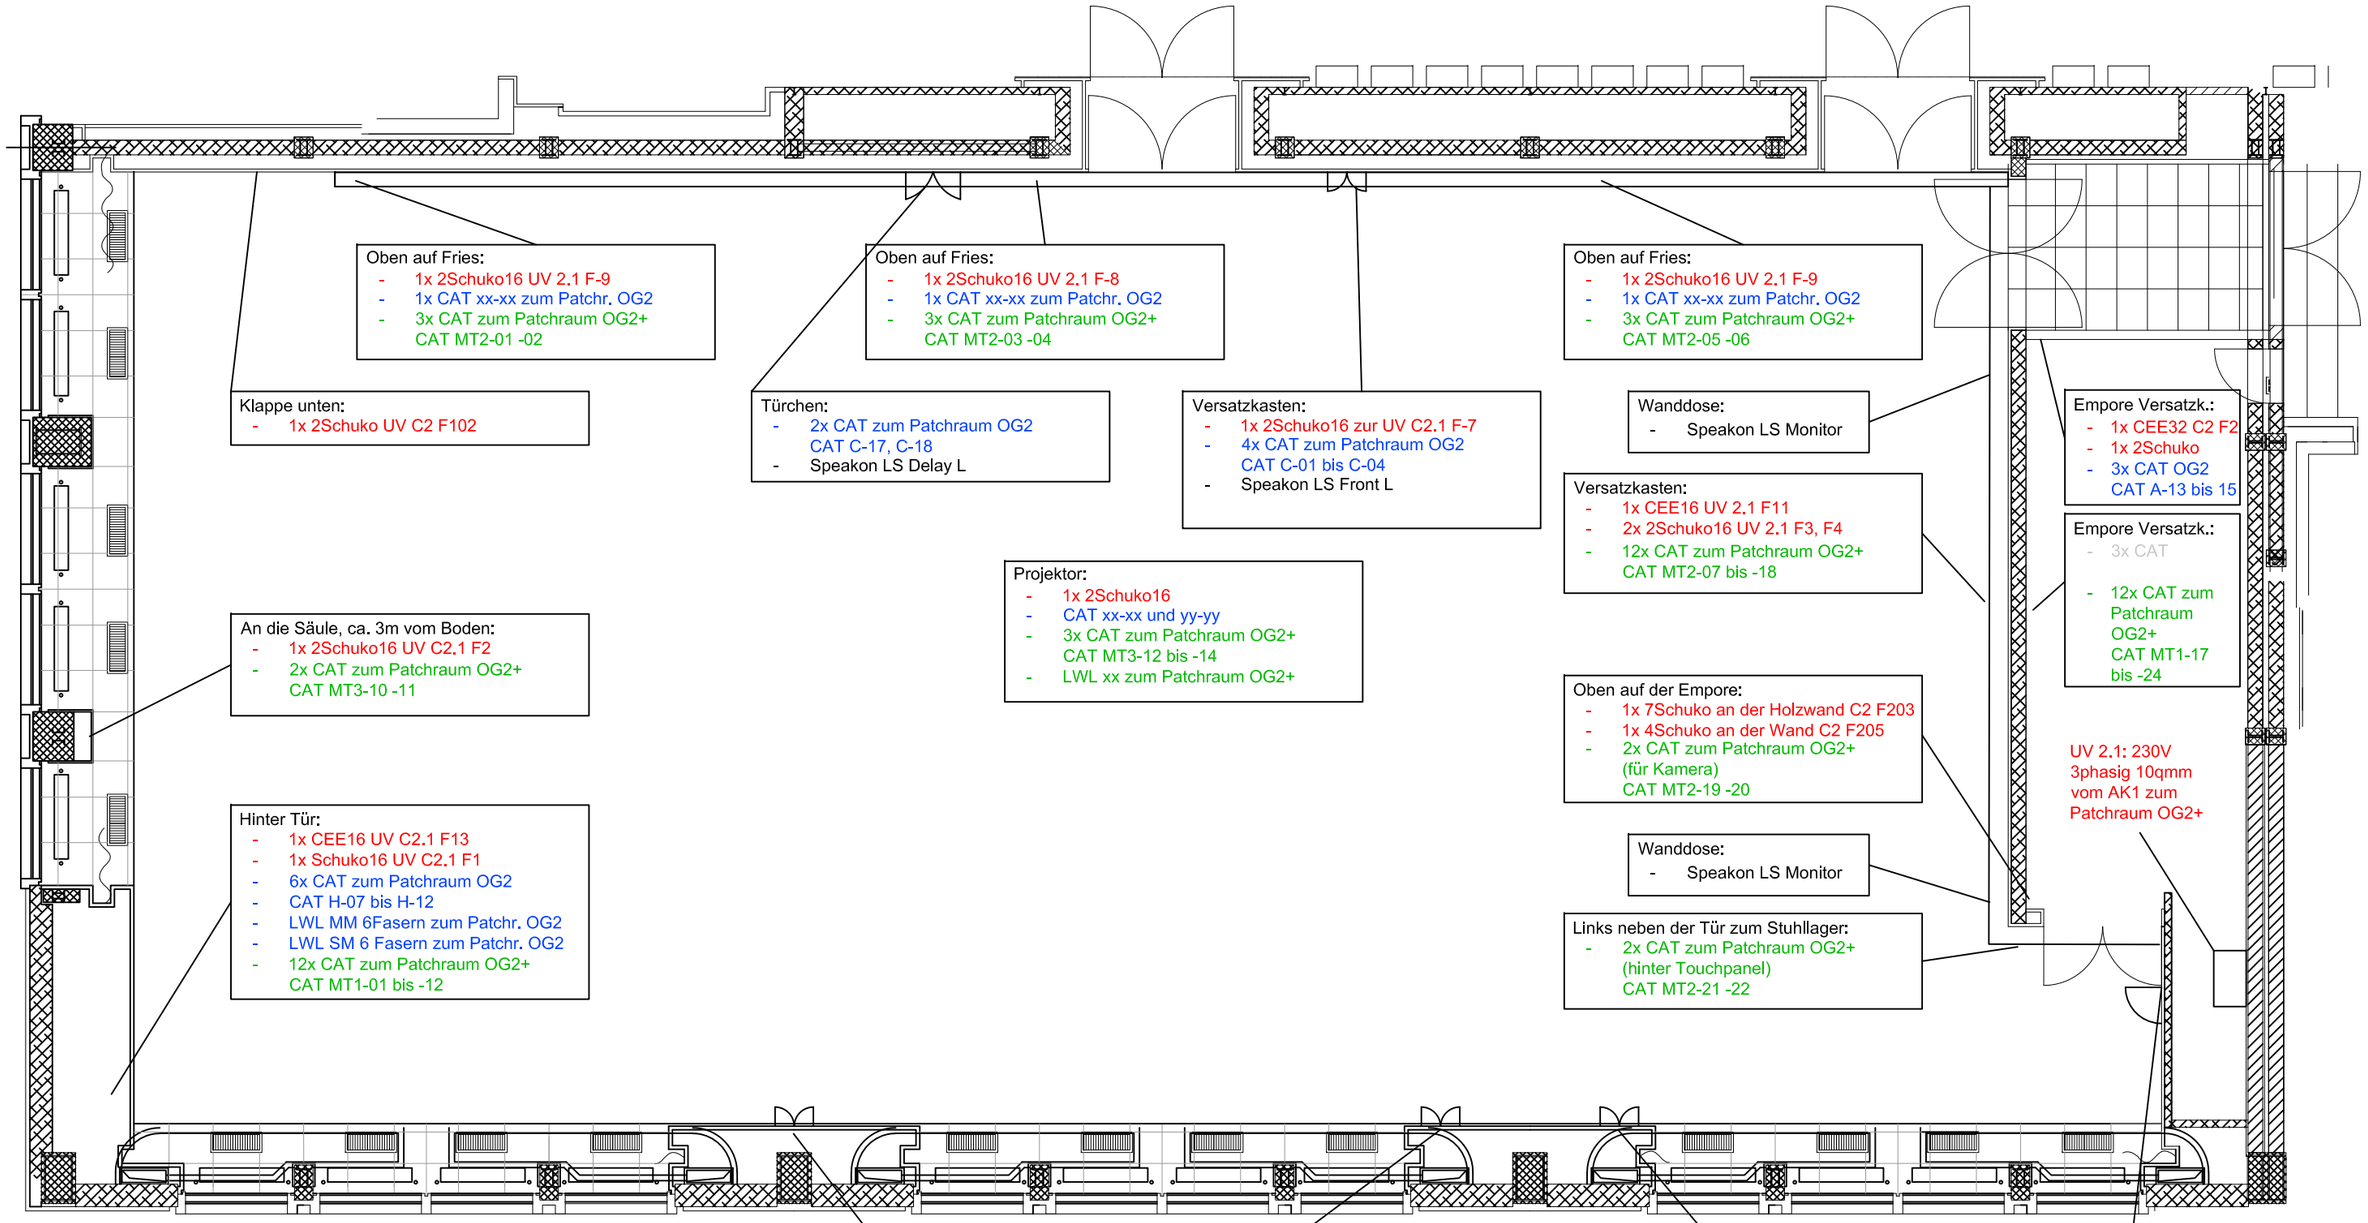

Oben auf Fries:
- 1x 2Schuko16 UV 2.1 F-9
- 1x CAT xx-xx zum Patchr. OG2
- 3x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT2-01 -02

Oben auf Fries:
- 1x 2Schuko16 UV 2.1 F-8
- 1x CAT xx-xx zum Patchr. OG2
- 3x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT2-03 -04

Oben auf Fries:
- 1x 2Schuko16 UV 2.1 F-9
- 1x CAT xx-xx zum Patchr. OG2
- 3x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT2-05 -06

Klappe unten:
- 1x 2Schuko UV C2 F102

Türchen:
- 2x CAT zum Patchraum OG2 CAT C-17, C-18
- Speakon LS Delay L

Versatzkasten:
- 1x 2Schuko16 zur UV C2.1 F-7
- 4x CAT zum Patchraum OG2 CAT C-01 bis C-04
- Speakon LS Front L

Wanddose:
- Speakon LS Monitor

Empore Versatzk.:
- 1x CEE32 C2 F2
- 1x 2Schuko
- 3x CAT OG2 CAT A-13 bis 15

Versatzkasten:
- 1x CEE16 UV 2.1 F11
- 2x 2Schuko16 UV 2.1 F3, F4
- 12x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT2-07 bis -18

Empore Versatzk.:
- 3x CAT
- 12x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT1-17 bis -24

Projektor:
- 1x 2Schuko16
- CAT xx-xx und yy-yy
- 3x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT3-12 bis -14
- LWL xx zum Patchraum OG2+

An die Säule, ca. 3m vom Boden:
- 1x 2Schuko16 UV C2.1 F2
- 2x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT3-10 -11

Oben auf der Empore:
- 1x 7Schuko an der Holzwand C2 F203
- 1x 4Schuko an der Wand C2 F205
- 2x CAT zum Patchraum OG2+ (für Kamera) CAT MT2-19 -20

UV 2.1: 230V 3phasig 10qmm vom AK1 zum Patchraum OG2+

Hinter Tür:
- 1x CEE16 UV C2.1 F13
- 1x Schuko16 UV C2.1 F1
- 6x CAT zum Patchraum OG2
- CAT H-07 bis H-12
- LWL MM 6Fasern zum Patchr. OG2
- LWL SM 6 Fasern zum Patchr. OG2
- 12x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT1-01 bis -12

Wanddose:
- Speakon LS Monitor

Links neben der Tür zum Stuhllager:
- 2x CAT zum Patchraum OG2+ (hinter Touchpanel) CAT MT2-21 -22

Querverbindung vom Patchraum OG2 zum Patchraum OG2+:
- 24x Cu
- 1x LWL Multimode 6 Fasern
- 1x LWL Singlemode 6 Fasern auf 19"-Blenden

Versatzkasten:
- 1x 2Schuko16 2,5qmm UV 2.1 F8
- CAT zum Patchraum OG2 CAT C-05, C-06
- 3x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT3-07 bis -09
- 2x Speakon LS Front L, Delay L

Versatzkasten:
- 1x CEE32
- 2x CEE16
- 3x 2Schuko16
- alle zusammen max. 50A C2 F3
- 2x CAT zum Patchraum OG2 CAT C-07, C-08
- LWL

Versatzkasten:
- 1x CEE32
- 2x CEE16
- 3x 2Schuko16
- alle zusammen max. 50A C2 F4
- 2x CAT zum Patchraum OG2 CAT C-09, C-10
- LWL
- 6x CAT zum Patchraum OG2+ CAT MT3-01 bis -06

Versatzkasten:
- 2x 2Schuko C2 F201, F202
- 6x CAT zum Patchraum OG2 C-11 bis C-16

Anschlüsse ESMT Audimax

Stand: 15.03.2021